HEGN & TERRASSEVÆRN

MONTERINGSVEJLEDNING

Drömminge

Du skal bruge:
- skruemaskine
- kort skruetrækker
- noget at måle med
- sav, gerne en geringssav

Kan også være nødvendigt:
- vaterpas

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

FORANKRING

Monter stolpen på stolpefoden ved at trykke stolpen fast på stolpefoden og derefter banke fod og stolpe mod en hård overflade, indtil stolpen bundfælder sig. Vi anbefaler en centerafstand på 1,50-1,60 m mellem stolperne (maks. 1,80 m).

Der findes forskellige metoder til forankring i underlag;

- **På terrassedæk -** Skruv stolpefoden fast med 4 stykker franske træskruer. Sørg for, at mindst to skruer fastgøres i en underliggende regel. (1a)
- **På sokkel -** Soklen bør være mindst 160 mm i diameter. Forbor huller i soklen med et 6 mm bor, og skruv derefter stolpefoden fast med 4 stykker betonskruer. (1b)
- **Med jordanker -** Monter stolpe på stolpefod. Slå jordankeret ned i jorden, og grav derefter ud under skruehullerne. Skruv stolpefoden fast på jordankeret, og fyld derefter op med jord igen. **(Anbefalet maksimal højde ved brug af jordanker er 120 cm)** (1c)
- **Med sokkelbeslag -** Brug en sokkel med et 16 mm gevindhul. Placer sokkelbeslaget, og skruv det fast med bolt og skive. Træk derefter stolpen over beslaget. (1d)
- **Med nedstøbningsprofil -** Støb profilen ned i ønsket højde. Lad profilen gå minimum 90-95 mm op i stolpen. Træk derefter stolpen over profilen. (1e)

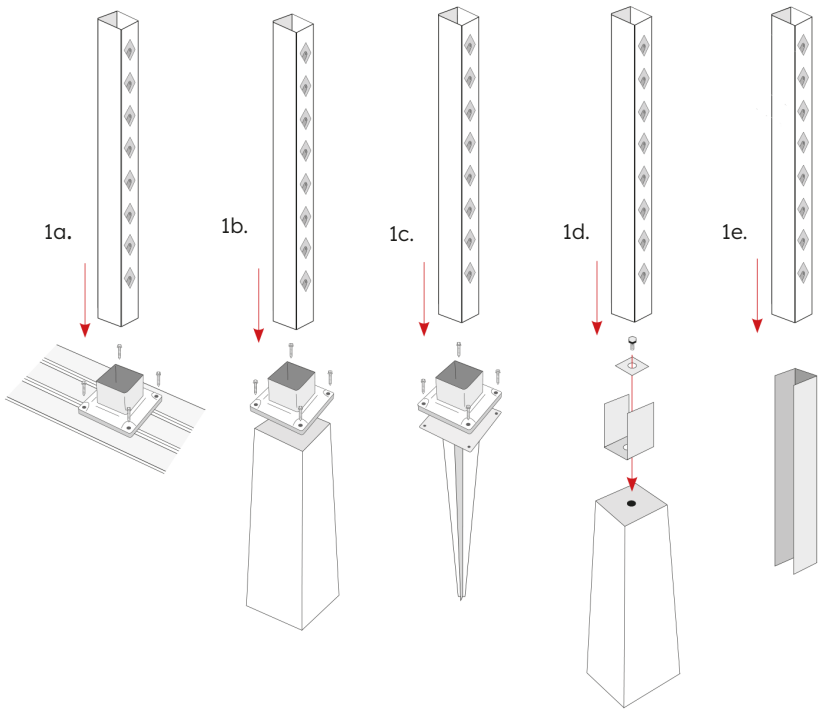

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

TRÆREGEL

Træreglerne til Drömminge skal være 45x45mm. Detta är en standardregel i bygghandeln. Du kan använda exempelvis tryckta reglar eller lasera obehandlade reglar.

Bøj fligerne ned på stolpen og skru træreglen fast nedefra ved hjælp af en skruemaskine. Begynd med den øverste regel og arbejd dig nedad. (2) Når du kommer til den nederste regel, bliver det for trangt med skruemaskinen, brug da en kort skruetrækker. (3)

2.

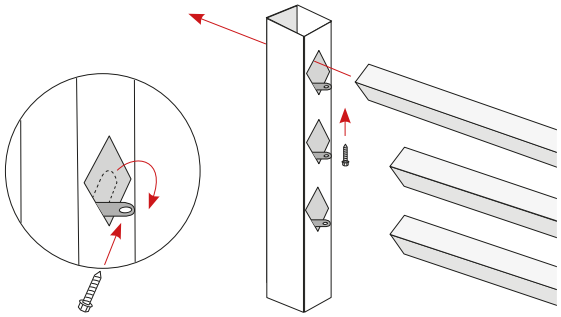

3.

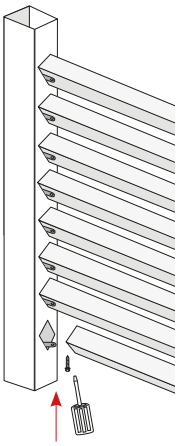

HJØRNER

- **90 graders hjørne -** Brug en hjørnestolpe.(4) Reglerne behøver ikke at blive geringssavet i hjørnerne, men det anbefales, da de kommer længere ind i stolpen.
- **Ikke retvinklede hjørner -** Brug en hjørnestolpe på 45 grader. (5) Du kan også bruge to mellemstolper og geringssкære/træreglerne i hjørnet. (6)

4.

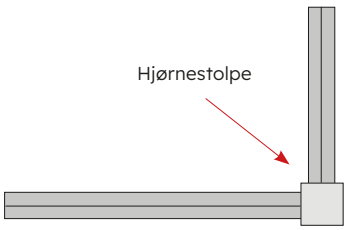

5

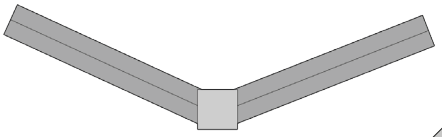

6.

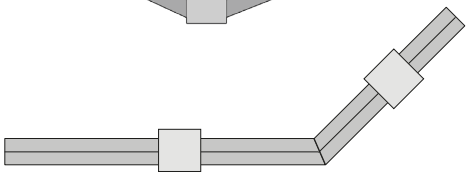

HØJDEFORSKEL

Ved højdeforskel kan reglerne hældes ca. 10-15°. (7) En anden mulighed ved højdeforskelle er at trappe hegnet. (8)

7.

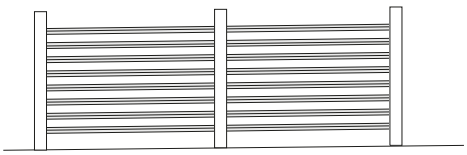

Ved højdeforskel kan reglerne hældes ca. 10-15°.

8.

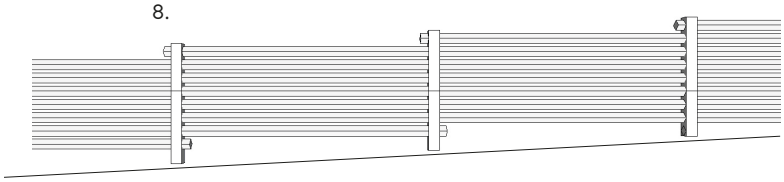

Ex. på trappening.

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

MONTERING AF OVERLIGGER

Hvis du vil have en overligger til dit hegn, skal du bruge vores overliggerbeslag. Det findes til både lige længder og 90 graders hjørner. Placer overliggerbeslaget inde i stolpen og fastgør det med skruer i den øverste træregel. (9) Fastgør derefter overliggeren ved at skrue den fast med skruer nedefra gennem beslaget. (10)

9.

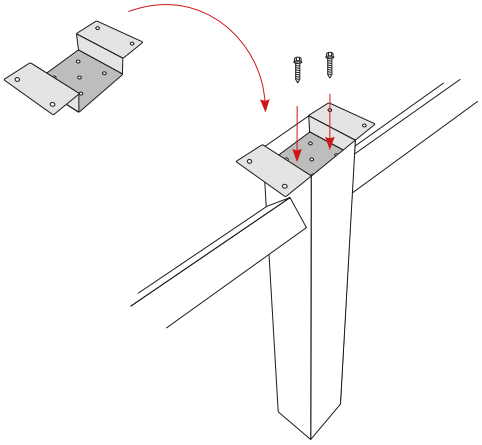

10.

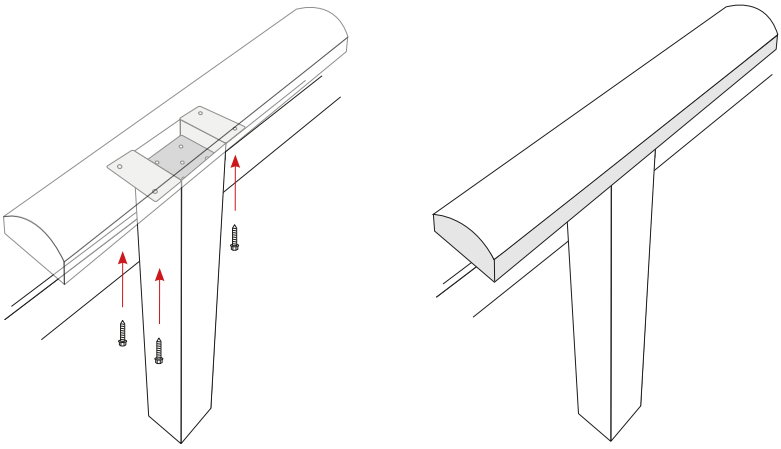

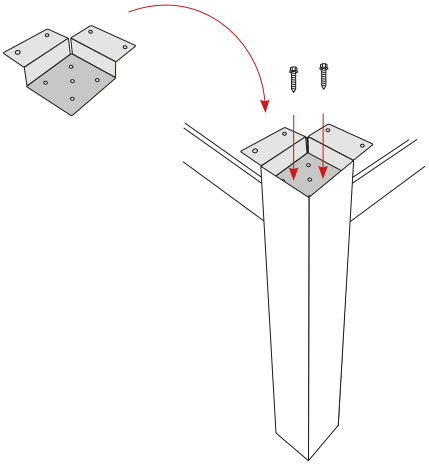

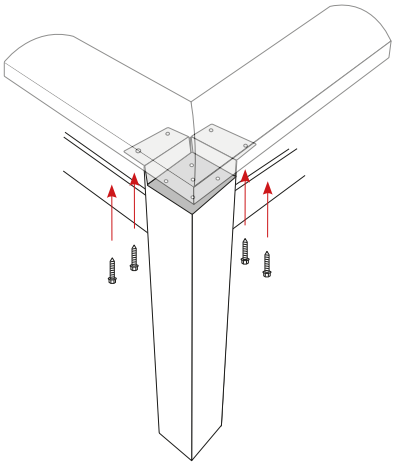

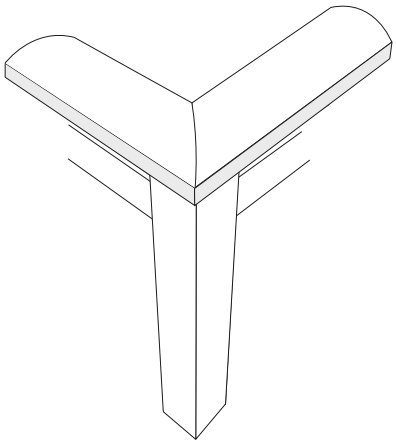

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

TRÆ/METAL-PORT

Porten leveres med stolpehætter, selv-lukkende hængsler, skruer og lås. Begynd med at skære reglerne til den ønskede bredde, anbefalet bredde er maksimalt 80 cm. Sørg for, at alle regler er lige lange for bedste stabilitet. Sæt reglerne i port-stolperne (11), og kontroller, at diagonalerne er lige. Skru derefter reglerne fast fra ydersiden af portstolpen. (12) Monter hængsler og lås (se separat monteringsvejledning). Fastgør portstøtten med den bøjede del på slutstolpen og den lige del på porten. Dette for at aflaste hængslerne i lukket position. (13) Porten er nu færdig. (14)

11.

12.

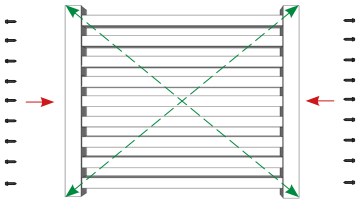

13.

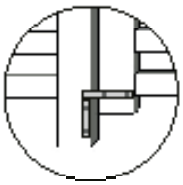

14.

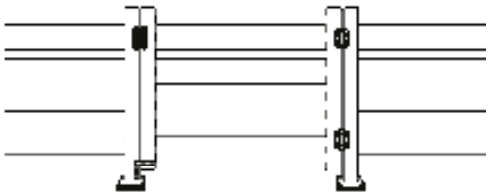

METALPORT

Monter hængsler på porten og slutstolpen, og monter derefter lås (se separat monteringsvejledning). Ved dobbeltport monteres også et portstop på den ene port. Porten er nu færdig. (15)

15.

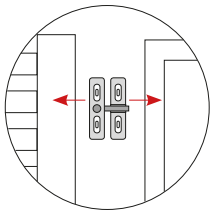

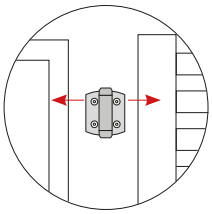

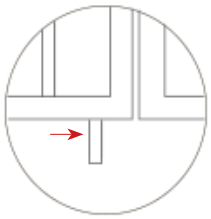

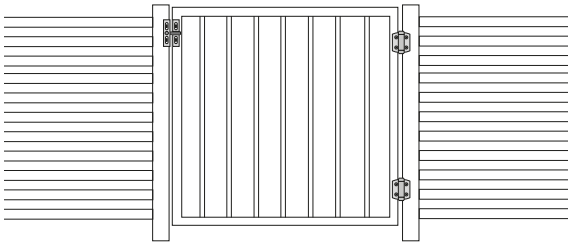

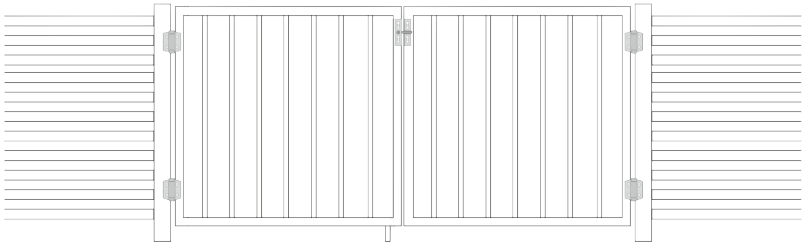

Galvaniseret materiale skal inden montering opbevares beskyttet mod regn og fugt for at undgå misfarvninger og hvidrust. Disse har ingen indflydelse på rustbeskyttelsen, men de kan skæmme overfladen. Misfarvninger og hvidrust kan opstå, hvis stolperne placeres tæt uden, at vand har en chance for at løbe af eller tørre.

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk