HEGN & TERRASSEVÆRN

MONTERINGSVEJLEDNING

Herrestad

Du skal bruge:
- skruemaskine
- noget at måle med

Kan også være nødvendigt:
- vinkelsliber

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

FORANKRING

Monter stolpen på stolpefoden ved at trykke stolpen fast på stolpefoden og derefter banke fod og stolpe mod en hård overflade, indtil stolpen bundfælder sig.

Der findes forskellige metoder til forankring i underlag;

- **På terrassedæk -** Skruv stolpefoden fast med 4 stykker franske træskruer. Sørg for, at mindst to skruer fastgøres i en underliggende regel. (1a)
- **På sokkel -** Soklen bør være mindst 160 mm i diameter. Forbor huller i soklen med et 6 mm bor, og skruv derefter stolpefoden fast med 4 stykker betonskruer. (1b)
- **Med jordanker -** Monter stolpe på stolpefod. Slå jordankeret ned i jorden, og grav derefter ud under skruehullerne. Skruv stolpefoden fast på jordankeret, og fyld derefter op med jord igen. **(Anbefalet maksimal højde ved brug af jordanker er 120 cm)** (1c)
- **Med sokkelbeslag -** Brug en sokkel med et 16 mm gevindhul. Placer sokkelbeslaget, og skruv det fast med bolt og skive. Træk derefter stolpen over beslaget. (1d)
- **Med nedstøbningsprofil -** Støb profilen ned i ønsket højde. Lad profilen gå minimum 90-95 mm op i stolpen. Træk derefter stolpen over profilen. (1e)

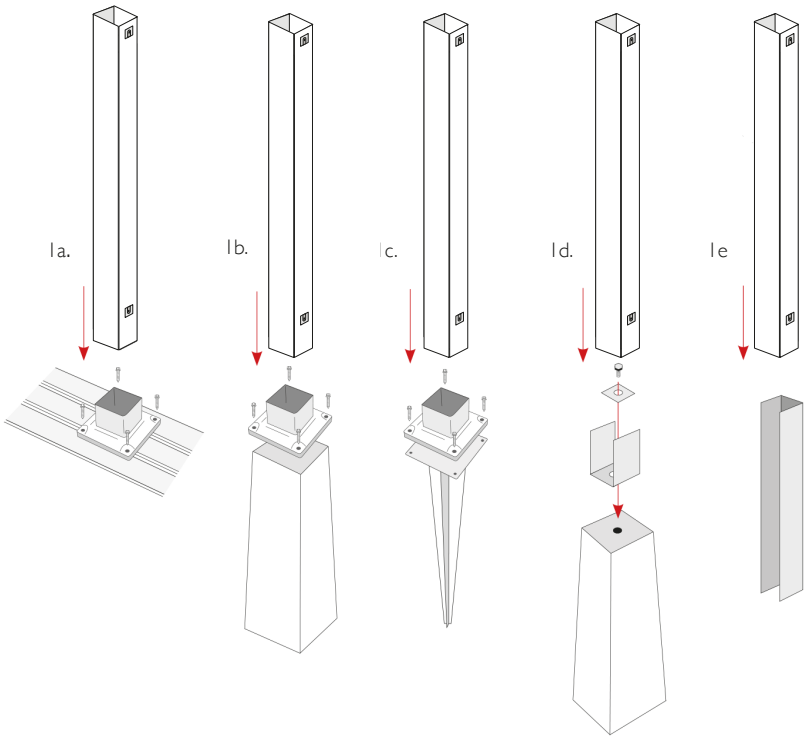

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

SEKTIONER

Fold flapperne ud fra stolpen og indsæt sektionen i de to huller. (2) TSæt derefter den næste stolpe på sektionens anden ende. Skub sektionen og stolpen sidelæns, indtil de er på ønsket plads. (3) Derefter skruer du stolpefoden fast. (4)

2.

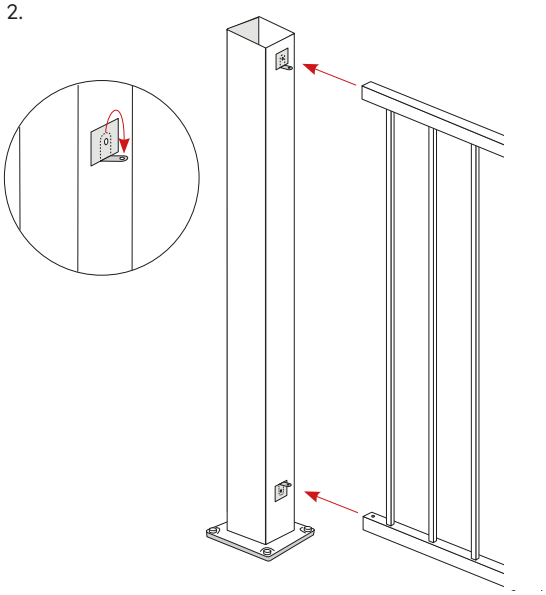

3.

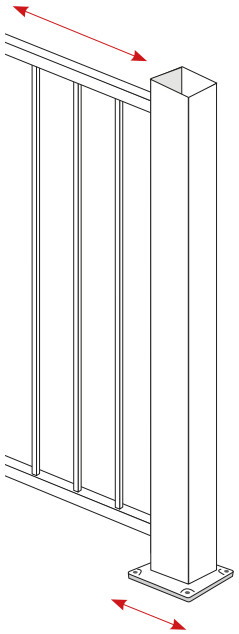

4.

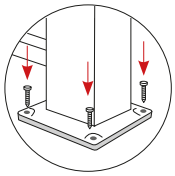

Forankr sektionen ved at skrue den fast gennem flapperne på stolpen. (5)

5.

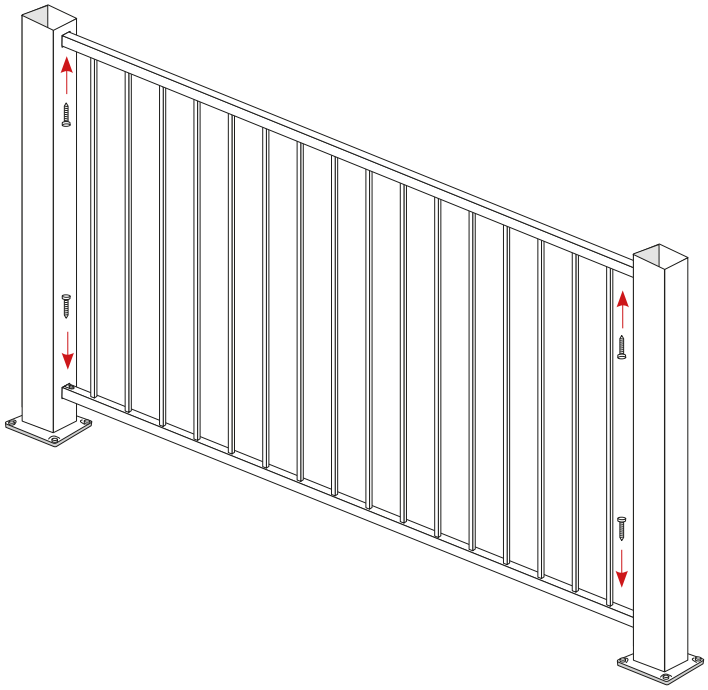

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

VÆGMONTERING

Skub vægbeslaget på sektionen. (6) Derefter træk stolpen på i den anden ende. Placer enden med vægbeslaget mod væggen og skub sektionen og stolpen i den anden ende sidelæns, indtil de er på ønsket plads. (7) Skru stolpefoden fast. (8) Skru derefter vægbeslagene fast på væggen. (9) Forankr sektionen som beskrevet i de tidligere instruktioner.

6.

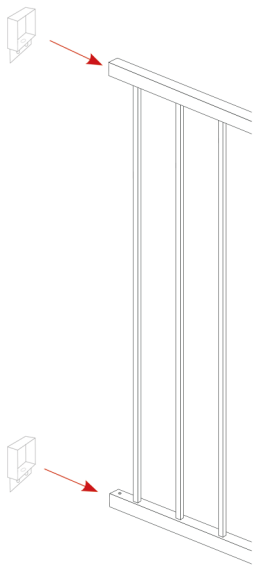

7.

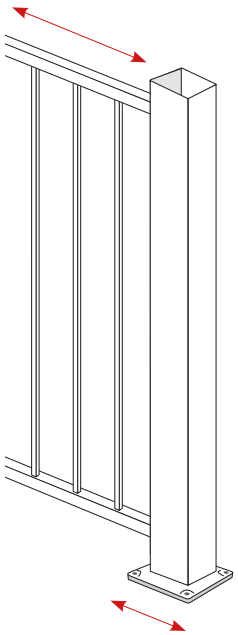

8.

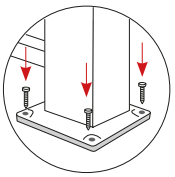

9.

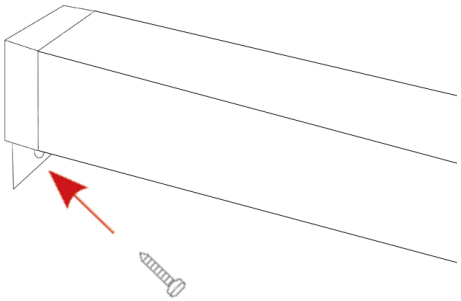

x2

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

GRIND

Monter hængsler på porten og den afsluttende stolpe og monter derefter lås (se separat monteringsark). Ved dobbeltport monteres også en portstopper på den ene port. Porten er nu klar. (10)

10.

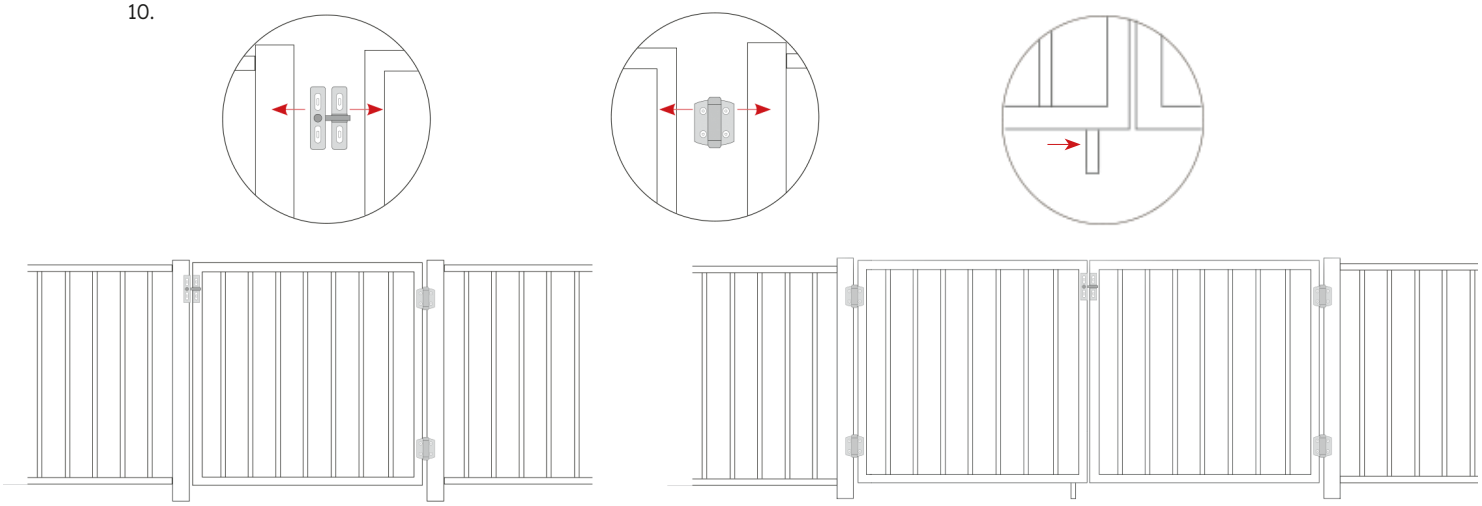

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk