HEGN & TERRASSEVÆRN

MONTERINGSVEJLEDNING

Ribbestakit Borgen

Du skal bruge:
- Skruemaskine
- Umbrakonøgle
- Noget at måle med
- Sav, helst en geringssav

Kan også være nødvendigt:
-Langt vaterpas
- Vinkelsliber
- 6 mm metalsbor

Det er lettere at montere med to personer.

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

FORANKRING

Monter stolpen på stolpefoden ved at trykke stolpen fast på stolpefoden og derefter banke fod og stolpe mod en hård overflade, indtil stolpen bundfælder sig.

Der findes forskellige metoder til forankring i underlag;

- **På terrassedæk -** Skruv stolpefoden fast med 4 stykker franske træskruer. Sørg for, at mindst to skruer fastgøres i en underliggende regel. (1a)
- **På sokkel -** Soklen bør være mindst 160 mm i diameter. Forbor huller i soklen med et 6 mm bor, og skruv derefter stolpefoden fast med 4 stykker betonskruer. (1b)

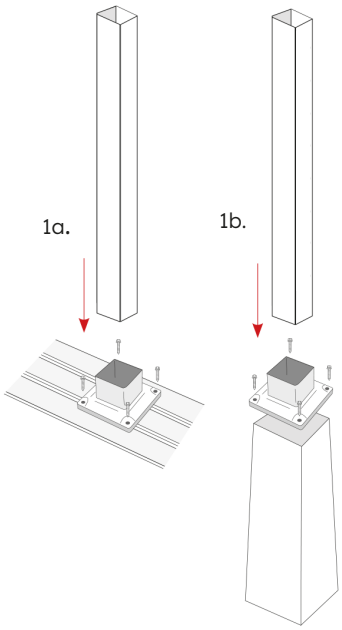

Begynd med at forankre en stolpe, og forankr ikke den næste stolpe, før du har monteret profilerne mellem dem. Dette skyldes, at det er vigtigt, at afstanden mellem stolperne er præcis.

RIBBER

Fæst profilene til stolpen med de medfølgende skruer. Begynd med at skrue skruerne i manuelt og stram dem derefter med en umbrakonøgle eller en skruemaskine ved lav hastighed for at undgå skade på gevindene. (2) Fæst profilen med flapperne i den retning, du ønsker, at ribberne skal være synlige fra.

2.

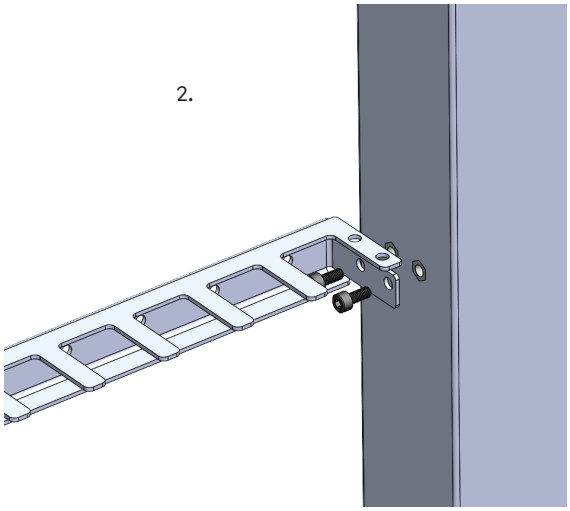

Klip ribberne til den ønskede højde. Vi anbefaler at bruge en geringssav for at få pæne snit. Skru derefter ribberne fast fra bagsiden af profilen med de medfølgende skruer. (3) Det er vigtigt at bruge alle skruer for maksimal stabilitet.

For at få så lige en linje øverst som muligt, anbefaler vi at bruge et langt vaterpas eller et andet lige objekt. Læg det oven på stolperne og tilpas ribberne til det. (4)

3.

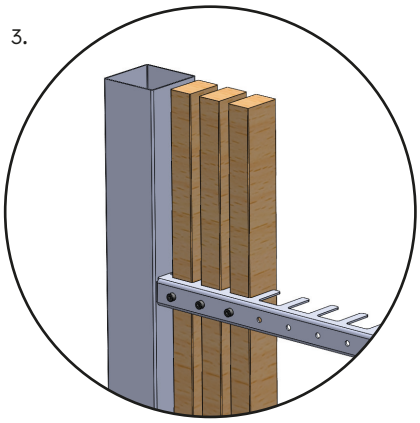

4.

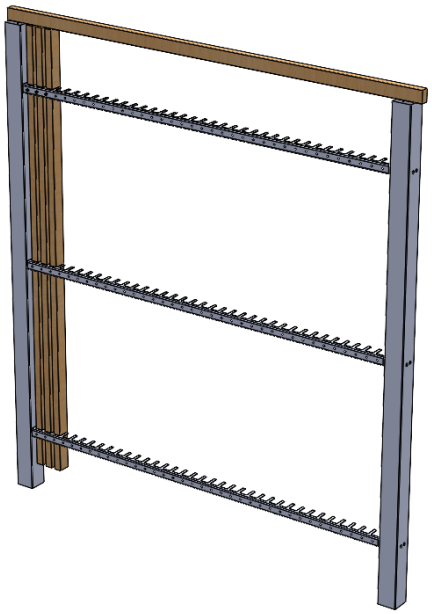

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk

HJØRNER

- **90 graders hjørne -** Brug en hjørnestolpe. (5)
- **Ikke vinkelrette hjørner** - Brug en hjørnestolpe på 135 grader (bestående af en midterstolpe med to medfølgende beslag). Montere de to små beslag på undersiden af hjørnebeslaget. Skru derefter hele beslaget fast på stolpen og monter derefter profilen under beslaget. (6)

5.

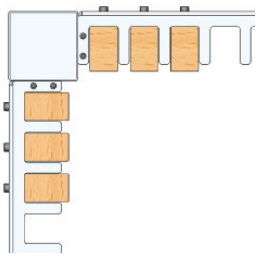

6.

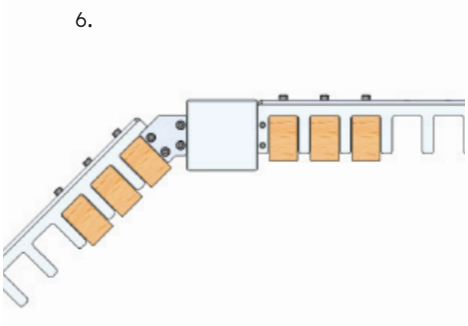

KAPADE PROFILER

Hvis den faste længde på profilen ikke passer til dine behov, kan du klippe profilen til den ønskede længde og bruge beslaget til klippede profiler. Mål den ønskede længde og klip profilen i den ene ende med en vinkelsliber. Det er vigtigt, at du kun klipper profilen i den ene side.

For at kunne montere profilen skal du nu bore nye huller i den. For at få hullerne på det rigtige sted kan du bruge beslaget til klippede profiler som reference. Læg det med den smalle side opad oven på profilen og marker, hvor hullerne skal være (7). Bor nye huller i profilen ved hjælp af en 6 mm metalskrue.

Monter beslaget på undersiden af profilen og skru derefter profilen fast i stolpen (8).

7.

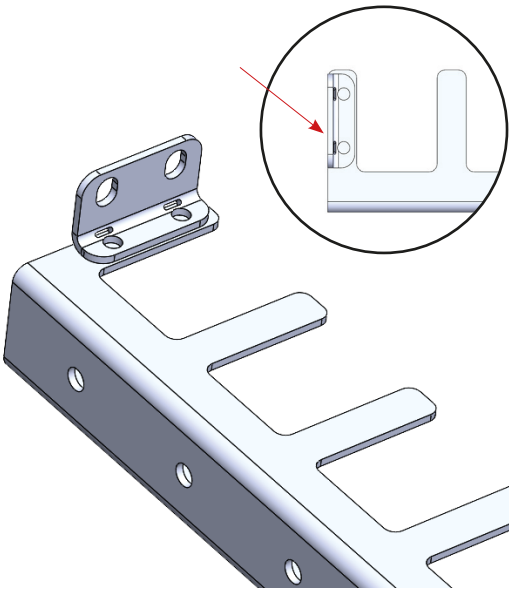

8.

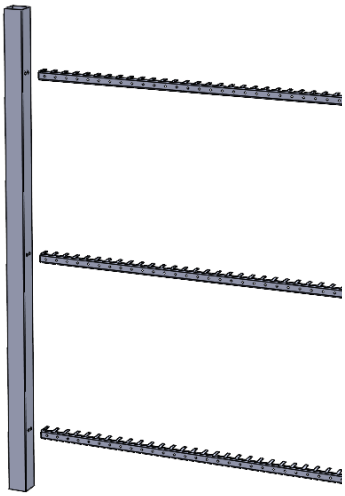

WERN AMOD ESIGN

www.wernamodesign.dk